NOTICE D'UTILISATION

lave-vaisselle
ASF 2435

822 90 11-59

ARTHUR MARTIN
Electrolux

Nous vous donnerons toujours plus.

Sommaire

A l’attention de l’utilisateur

Avertissements importants 4-5

Description de l’appareil 6-8
- Bras de lavage
- Filtre central
- Grand filtre
- Distributeur de produit de lavage
- Distributeur de produit de rinçage
- Adoucisseur d’eau - le sel régénérant

Bandeau de commande 9
- Comment programmer le départ différé

Réglage de l’adoucisseur d’eau 10

Tableau des programmes 11

Utilisation de l’appareil 12
- Départ du programme
- Interruption du programme
- Annulation du programme
- Fonction pause
- Annulation de la phase de séchage
- Fin du programme

Chargement et déchargement du lave vaisselle 13

Entretien et nettoyage 14
- Nettoyage intérieur
- Nettoyage extérieur
- En cas d’absence prolongée
- Protection du lave-vaisselle contre le gel
- Déplacement de l’appareil

Informations concernant les centres de test 15

En cas d’anomalie de fonctionnement 16-17

Service après vente 17

Garantie 17

A l’attention de l’installateur

Caractéristiques techniques 18

Déballage 19
- Accessoires
- Utilisation
- Emplacement

Installation 20-22
- Arrivée d’eau
- Vidange
- Branchement électrique

Comment lire votre notice d’utilisation

Les symboles suivants vous guideront tout au long de la lecture de votre notice d’utilisation.

Instructions de sécurité

Description d’opérations étape par étape

Conseils et recommandations

Informations liées à la protection de l’environnement

Cet appareil doit être installé par une personne qualifiée et selon les normes en vigueur.

⚠ Avertissements importants

Conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant. Ces avertissements ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.

Installation et maintenance

- Toutes les opérations d'installation et de maintenance réalisées sur le produit doivent être effectuées par un technicien qualifié.
- L'appareil doit être débranché pendant l'installation et dans l'éventualité d'une intervention.
- L'alimentation en eau doit s'effectuer au moyen d'un robinet d'arrêt facilement accessible.
- L'appareil doit être branché à une prise de terre facilement accessible.
- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié. Avant de procéder au branchement de votre appareil, lisez attentivement les instructions figurant au chapitre « Branchement électrique ».
- Assurez-vous après avoir installé ou déplacé l'appareil que celui-ci ne repose pas sur le câble d'alimentation ou que les tuyaux ne soient pas enroulés, pliés ou écrasés.
- Si le câble d'alimentation est endommagé ou doit être remplacé par un le câble d'alimentation plus long, celui-ci doit être remplacé par un professionnel qualifié.
- N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil.
- En cas d'intervention sur votre appareil, exigez du service après vente les pièces de rechange certifiées constructeur.
- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.

Sécurité enfant

- Le lave-vaisselle doit être uniquement utilisé par des adultes. Veillez à ce que les enfants n'y touchent pas et ne l'utilisent pas comme un jouet.
- Gardez les emballages hors de portée des enfants.
- Conservez les produits de lavage dans un endroit sûr hors de portée des enfants.
- Empêchez les enfants de s'asseoir, de se balancer ou de se mettre debout sur la porte ouverte.

Utilisation

- Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
- Evitez d'ouvrir la porte pendant que le lave-vaisselle est en fonctionnement, car de la vapeur brûlante peut s'en échapper.
- Utilisez uniquement les produits de lavage spécifiquement conçus pour les lave-vaisselle.
- Ne placez pas de couteaux aiguisés pointes vers le haut. Posez-les horizontalement dans le panier.
- Si vous retirez des plats du lave-vaisselle avant la fin du cycle de lavage, il est extrêmement important de les rincer soigneusement à l'eau courante afin d'éliminer toute trace de produit.
- Le système de sécurité d'eau assure une protection contre les dégâts des eaux. Les conditions suivantes doivent être remplies :
  - Le lave-vaisselle doit être branché lorsqu'il n'est pas en fonctionnement.
  - Le lave-vaisselle doit être correctement installé.
  - L'arrivée d'eau doit toujours être fermée lorsque le lave-vaisselle reste inutilisé pendant une période prolongée.
- En cas de débordement ou de fuite, coupez immédiatement l'arrivée d'eau en fermant le robinet d'arrêt, débranchez l'appareil ou retirez le fusible.
- Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.
- Mettez à l'arrêt votre lave vaisselle avant d'ouvrir la porte de celui-ci.
- Fermez toujours la porte après avoir chargé ou sorti la vaisselle. Une porte ouverte représente toujours un danger.
- Les ustensiles qui ont été en contact avec de l'essence, peinture, débris d'acier ou de fer, produits chimiques corrosifs, acides ou alcalins ne doivent pas être lavés dans votre appareil.
- Evitez de placer votre lave vaisselle à proximité immédiate d'un appareil de cuisson ou de chauffage (cuisinière par exemple) ceci afin d'éviter tout risque de dommages dus à la chaleur.
- N'introduisez pas dans votre lave vaisselle d'articles qui ne sont pas certifiés pour le lavage en machine, tels que couverts à manche en bois, en corne, en ivoire, en argent, porcelaine décorée de motifs fragiles, objets en bois ou en plastique, etc.
- Faites particulièrement attention lorsque vous nettoyez votre appareil : des extrémités métalliques peuvent occasionner des blessures.

Avertissements importants

Le produit de lavage pour lave vaisselle est dangereux !

Le produit de lavage est très corrosif : tout accident provoqué par ce détergent doit impérativement faire l'objet d'un appel à votre centre anti-poison régional et à un médecin. Si quelqu'un a avalé du produit de lavage pour lave vaisselle, il faut immédiatement contacter le centre anti-poison régional et un médecin. En cas de projection de produit de lavage dans les yeux, baignez abondamment à l'eau en attendant l'intervention du médecin. Veillez à ranger ce produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Ne laissez jamais la porte ouverte lorsque l'appareil contient du détergent. Nous vous recommandons de remplir le réservoir de produit de lavage juste avant de démarrer un programme.

Stockage

- emballage:

Tous les matériaux marqués par le symbole sont recyclables. Déposez-les dans une déchetterie prévue à cet effet (renseignez-vous auprès des services de votre commune) pour qu'ils puissent être récupérés ou recyclés.

- PE désigne le polyéthylène, qui est utilisé pour le sachet enveloppant l'appareil et le sachet renfermant les présentes instructions.
- PS désigne le polystyrène (moulé), utilisé pour les éléments d'emballage destinés à protéger l'appareil contre les chocs.

- appareils usagés:

Si vous procédez à la mise à la casse de votre ancien appareil, mettez hors d'usage ce qui pourrait représenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et neutralisez le dispositif de fermeture de porte. Renseignez-vous auprès des services de votre commune pour la reprise de l'appareil.

En cas d'anomalie de fonctionnement, reportez-vous à la rubrique « En cas d'anomalie de fonctionnement ».
Si malgré toutes les vérifications, une intervention s'avère nécessaire, le vendeur de votre appareil est le premier habilité à intervenir.
A défaut (déménagement de votre part, fermeture du magasin où vous avez effectué l'achat,…), consultez le Centre Contact Consommateurs qui vous communiquera alors l'adresse d'un service après vente.

Description de l’appareil

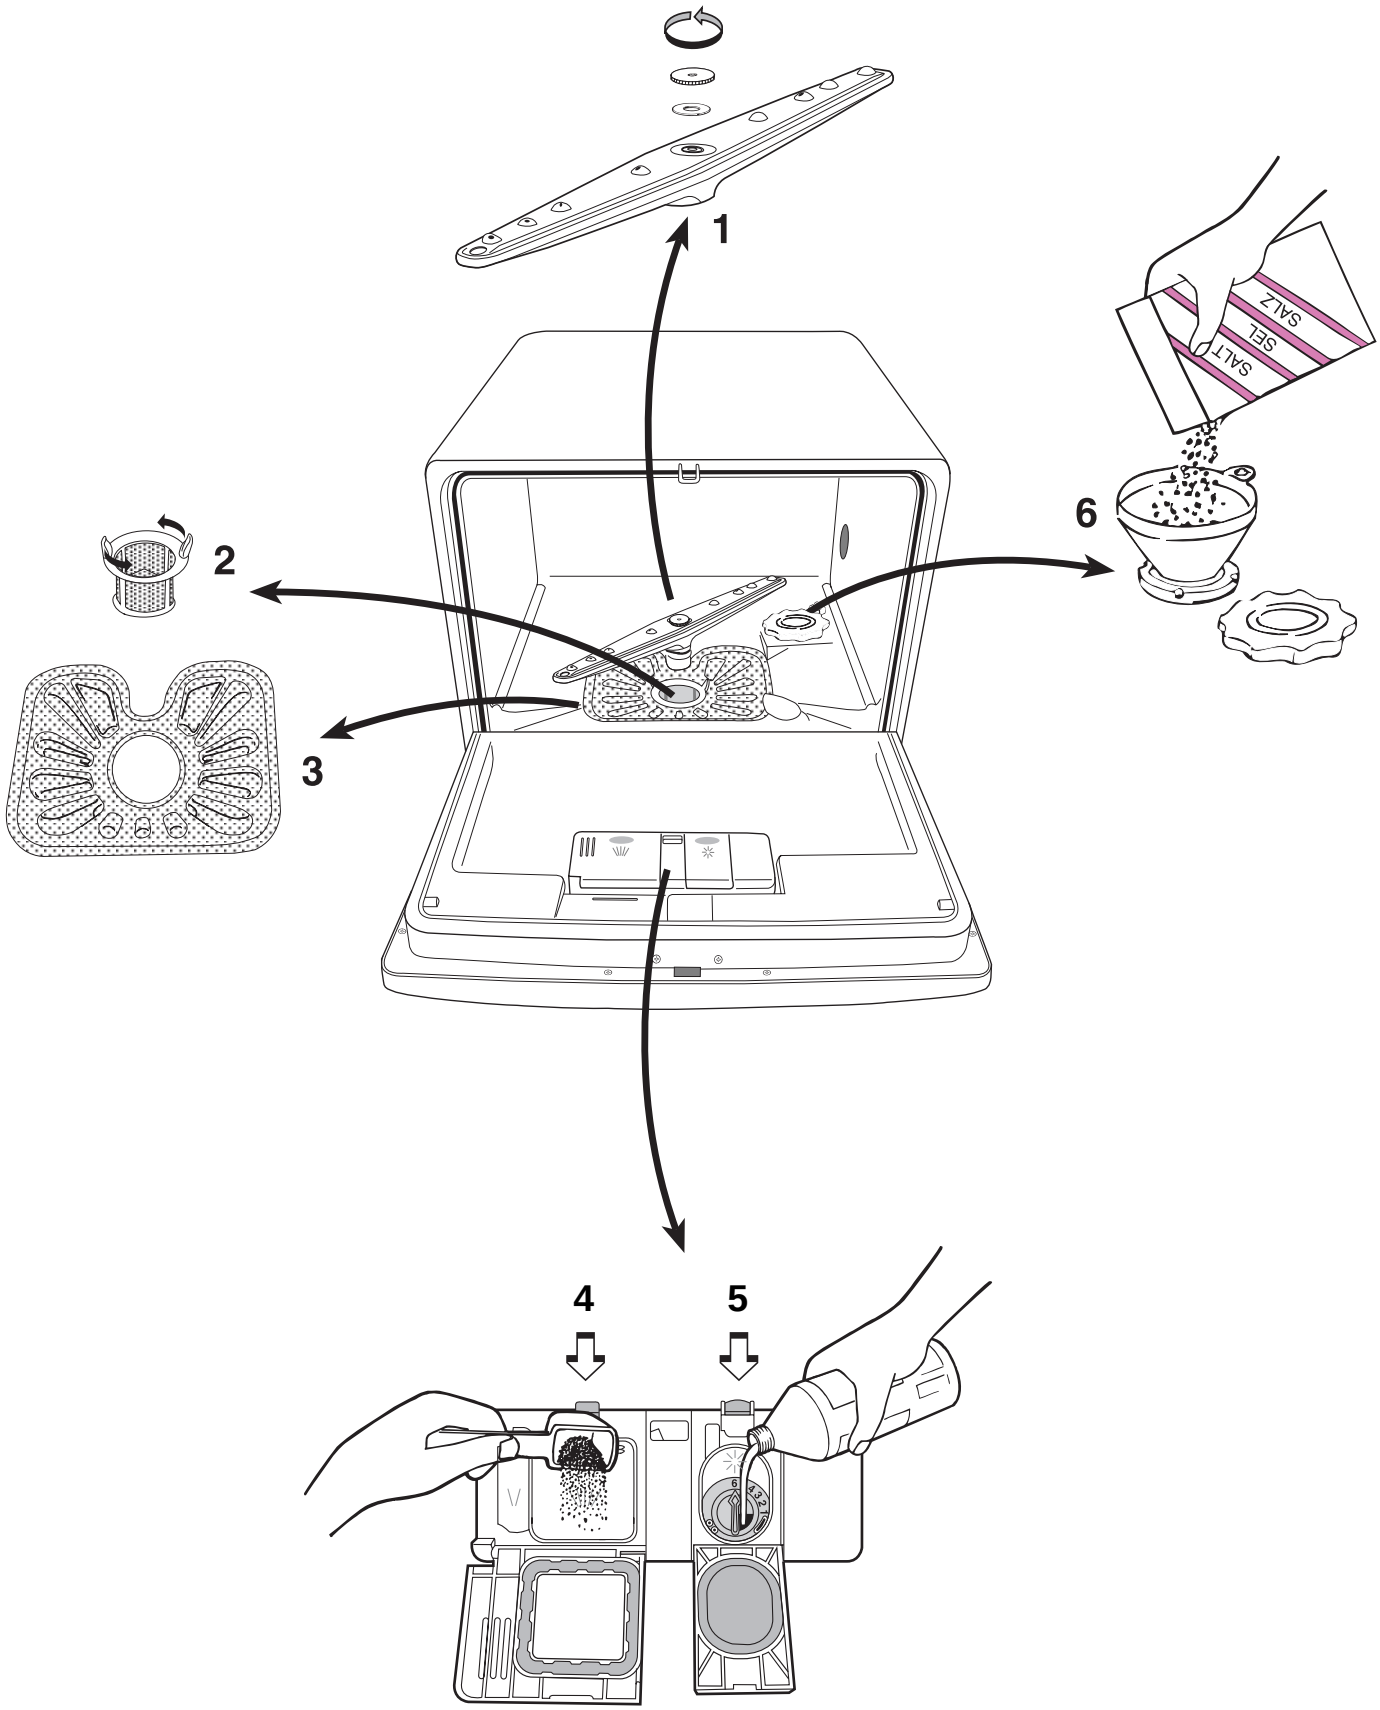

Description de l’appareil

Bras de lavage (1)

Il est important de maintenir tous les orifices du bras de lavage libres. Un orifice bouché peut gravement affecter l’efficacité de lavage.

Filtre central (2)

Ce filtre est destiné à piéger les particules solides les plus volumineuses.

Grand filtre (3)

Il est tout aussi important de maintenir ce filtre propre. Un filtre sale ou bouché affecte dans tous les cas l’efficacité du lavage.

Distributeur de produit de lavage (4)

⚠ **N’utilisez que des produits de lavage pour des lave vaisselle ménagers. Le produit de lavage pour lave vaisselle est dangereux. Reportez-vous au chapitre « Avertissements importants ».**

Pour remplir le distributeur de produit de lavage, ouvrez le distributeur et versez le produit de lavage dans le distributeur en suivant les recommandations indiquées sur l’emballage du produit de lavage. Fermez ensuite le couvercle. Pour de la vaisselle très sale, versez une dose supplémentaire dans le compartiment situé à gauche.

Nous vous rappelons que le produit de lavage ne peut garantir une propreté complète s’il est employé en quantité insuffisante, s’il est employé en excès, il peut être néfaste à la vaisselle et à la qualité de lavage ainsi qu’à l’environnement.
Stockez le produit de lavage dans un endroit sec.

Trois sortes de produits spécialement étudiés pour les lave-vaisselle sont nécessaires au bon fonctionnement de votre appareil.

UN PRODUIT DE LAVAGE

UN PRODUIT DE RINÇAGE

DU SEL REGENERANT

Utilisez toujours des produits de lavage et rinçage de même marque.

VOUS DEVEZ TROUVER UN LOT ÉCHANTILLON DE LA GAMME SUN À L'INTÉRIEUR DE VOTRE LAVE-VAISSELLE.
LAVE-VAISSELLE
Sun
RECOMMANDÉ PAR DES GRANDES MARQUES
Sun et votre lave-vaisselle sont conçus l'un pour l'autre.
Sun Lavage (poudre, dose ou liquide), Sun Rinçage, Sun Sel Régénérant, la gamme complète recommandée par des grandes marques.
En cas d'absence de l'échantillon ou pour toute information concernant SUN, merci de contacter les conseillères Sun Service au:
SERVICE PLUS
N° Azur 0 801 39 39 39

Distributeur de produit de rinçage (5)

Ce produit évite que l’eau ne reste sur la vaisselle sous forme de gouttelettes laissant des taches blanches après séchage.
L’admission du produit de rinçage se fait automatiquement au moment du dernier rinçage. Le réservoir peut contenir environ 150 ml de produit de rinçage, quantité suffisante pour environ 60 cycles de lavage, en fonction de la dose programmée.
Ajustez la dose en fonction de la dureté de l’eau.

ⓘ Vous pouvez régler le dosage de 1 à 6, ce qui équivaut à 1 - 6 ml de produit de rinçage.
Le réglage d’usine est 1.
En cas de nécessité, augmentez le dosage en tournant la flèche dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Un dosage excessif ou insuffisant peut provoquer des traces sur la vaisselle.
Le voyant « Rinçage » sur le bandeau de commande s’allume lorsque le distributeur doit être rempli.

☞
1. Ouvrez le couvercle du distributeur puis soulevez le couvercle.
2. Versez le produit de rinçage dans la goulotte de remplissage, jusqu’à ce que le réservoir soit plein.
3. Essuyez soigneusement toute trace de débordement afin d’éviter une production de mousse trop importante au cours du prochain programme de lavage.
4. Fermez le couvercle et appuyez jusqu’à ce qu’il se verrouille à nouveau.

⚠ **Ne remplissez pas le distributeur de produit de rinçage avec du produit de lavage liquide.**

Description de l’appareil

Adoucisseur d’eau - Le sel régénérant (6)

Suivant les localités, l’eau contient une quantité variable de sels calcaires et minéraux. Ceux-ci se déposent sur la vaisselle laissant des taches et des dépôts blanchâtres. Plus la teneur en sels est élevée et plus l’eau est « dure ».

Le lave vaisselle est muni d’un adoucisseur et, utilisant du sel régénérant spécial pour lave vaisselle, il fournit l’eau dépourvue de calcaire (adoucie) pour les opérations de lavage.

Ne faites jamais fonctionner votre lave vaisselle sans sel régénérant, cela risquerait de mettre l’adoucisseur hors d’usage.
Le remplissage du réservoir de sel doit être effectué lors de la mise en service et lorsque le voyant « Sel » correspondant sur le bandeau de commande s’allume. Remplissez le réservoir juste avant de démarrer un cycle de lavage.

☞ 1. Sortez le panier.

2. Dévissez et ôtez le bouchon du réservoir.
3. Versez de l’eau jusqu’au remplissage du réservoir de sel (ceci n’est indispensable que pour le premier remplissage).
4. A l’aide de l’entonnoir, versez dans le réservoir (jusqu’au goulot) 1 kg de sel environ.
5. Revissez soigneusement le bouchon en vous assurant qu’il n’y ait pas de sel sur le filetage et sur le joint.
6. Revissez hermétiquement le bouchon.
7. Replacez le panier.

L’adoucisseur d’eau est maintenant prêt pour un premier lavage de vaisselle.
Pour régler l’adoucisseur d’eau, voir page 10.

Remarque :

A la mise en service, le voyant sel reste allumé malgré le remplissage du réservoir de sel. Il faudra attendre plusieurs vaisselles avant que le voyant ne s’éteigne.

⚠ **Ne versez jamais de produit de lavage dan le réservoir de sel régénérant.**

⚠ **N’utilisez que du sel spécifique pour lave vaisselle. N’utilisez jamais de sel de cuisine, l’adoucisseur risquerait de se colmater.**
D’autres types de sel contiennent certaines substances qui pourraient rendre inefficace votre adoucisseur.

Bandeau de commande

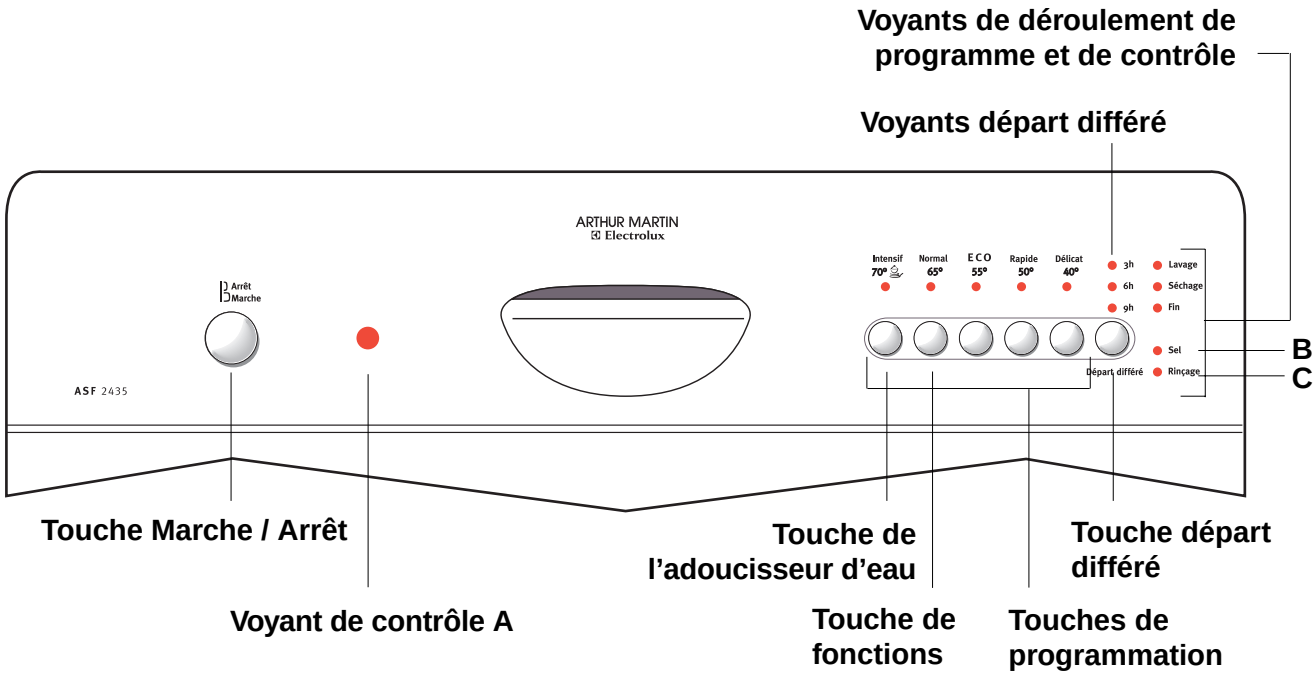

Touches de l'adoucisseur d'eau et de fonctions :

Ces touches permettent d'ajuster le réglage de l'adoucisseur d'eau.

Voyants de déroulement de programme :

Indiquent la phase en cours du programme sélectionné.

- Cycle de lavage en cours : (voyant lavage)
- Séchage en cours : (voyant séchage)
- Cycle du programme terminé : (voyant fin)

Voyants de contrôle :

Indiquent que :

- La touche est enfoncée : **A**
- Il n'y a plus de sel : **B**
- Il n'y a plus de produit de rinçage : **C**

Comment programmer le départ différé

Le départ du programme peut être différé de 3, 6 ou 9 heures.

1. Appuyez sur la touche Marche / Arrêt.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche départ différé, jusqu'à ce que le voyant correspondant au départ différé souhaité s'allume.
3. Appuyez sur la touche du programme souhaité.
4. Lorsque le décompte est terminé, le programme commence.

Modifier le départ différé :

Si le programme n'a pas encore commencé vous pouvez modifier le départ différé à l'aide de la touche correspondante.

Annuler le départ différé :

Si le programme n'a pas encore commencé le départ différé peut être annulé. Appuyez plusieurs fois sur la touche de départ différé, jusqu'à ce que tous les voyants correspondants s'éteignent. Le programme sélectionné démarre immédiatement.

Réglage de l’adoucisseur d’eau

Afin de prévenir le dépôt de calcaire sur la vaisselle et à l’intérieur du lave-vaisselle, la vaisselle doit être lavée avec de l’eau douce, c’est-à-dire de l’eau contenant très peu de calcaire.

Vous pouvez modifier le réglage de l’adoucisseur en fonction du degré de dureté de votre eau.

Demandez-le auprès de votre Compagnie Locale des eaux.

L’adoucisseur d’eau présente 5 réglages possibles :

*) Réglage d’usine

Niveau de dureté de l’eau		**Réglage de l’adoucisseur d’eau**	**Nombre de clignotements**
°th [1]	mmol/l [2]		
> 41	4,2	5	5
31 - 41	3,2 - 4,2	4	4
20 - 31	2,1 - 3,2	3	3
7 - 20	0,7 - 2,1	2*	2
inférieur à 7	inférieur à 0,7	1 sel inutile	1

Pour procéder aux deux réglages suivants, le lave-vaisselle doit être à l’arrêt et tous les programmes terminés. Voir page 12 pour terminer le programme.

1. Appuyez simultanément sur les touches de l’adoucisseur d’eau et de fonctions et maintenez-les enfoncées, puis enfoncez également la touche Marche / Arrêt.
2. Lorsque les voyants des touches de l’adoucisseur d’eau et de fonction commencent à clignoter, vous pouvez relâcher les touches.
3. Appuyez une fois sur la touche de l’adoucisseur d’eau. Le voyant s’allumé puis se met à clignoter.
   - Le nombre de clignotements correspond au niveau de dureté de l’eau programmé.
   - Cette série de clignotements est répétée à plusieurs reprises après une pause de quelques secondes.
4. Le niveau de dureté de l’eau est augmenté d’une unité à chaque fois que vous appuyez sur la touche de l’adoucisseur d’eau.

Après le niveau de dureté 5, le niveau de dureté 1 réapparaît.

5. Appuyez sur la touche Marche / Arrêt pour la relâcher lorsque le niveau de dureté de l’eau souhaité est réglé, et pour terminer le réglage.

Si le réglage 1 est sélectionné, le voyant sel est éteint.

1) Degré hydrotimétrique français pour la mesure de la dureté de l’eau.

2) Millimol, unité internationale pour la mesure de la dureté de l’eau.

Désactiver le voyant produit de rinçage

1. Appuyez simultanément sur les touches de l’adoucisseur d’eau et de fonctions et maintenez-les enfoncées, puis enfoncez également la touche Marche / Arrêt.
2. Lorsque les voyants de la touche de l’adoucisseur d’eau et de fonctions commencent à clignoter, vous pouvez relâcher les touches.
3. Appuyez une fois sur la touche de fonctions. Les voyants de la touche de fonctions et de fin de cycle de programme clignotent. Appuyez une nouvelle fois sur la touche et le voyant de fin de cycle de programme s’éteint.
4. Appuyez sur la touche Marche / Arrêt pour terminer le réglage.

Pour réactiver cette fonction, suivez les étapes 1 et 2 ci-dessus, puis appuyez deux fois sur la touche de fonctions, jusqu’à ce que les voyants de la touche de fonctions et de fin de cycle de programme se mettent à nouveau à clignoter.

Tableau des programmes

Type de vaisselle	Assiettes et casseroles	Tous types de vaisselle			Tasses à café, vaisselle fragile
Type de salissure	• Très sale • Résidus alimentaires séchés surtout blanc d'œuf et féculents	• Normal • Résidus alimentaires séchés	• Normal	• Peu sale	• Peu sale
Programme correspondant	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩
	 INTENSIF 70° C	NORMAL 65° C	ECO 55° C 3)	RAPIDE 50° C	DELICAT 40° C
Cycle de Programme 1)	Prélavage Lavage 2 x rinçages Rinçage final Séchage	Prélavage Lavage Rinçage Rinçage final Séchage	Prélavage Lavage Rinçage Rinçage final Séchage	- Lavage Rinçage Rinçage final -	- Lavage Rinçage Rinçage final -
Consommation 2)	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩
Durée du lavage avec séchage	112 minutes	92 minutes	150 minutes	35 minutes	30 minutes
Temps de séchage	13 minutes	13 minutes	54 minutes	—	—
Energie	1,15 kWh	0,80 kWh	0,63 kWh	0,40 kWh	0,35 kWh
Eau	9 litres	7 litres	7 litres	6 litres	6 litres

1) Les différentes étapes du programme de lavage peuvent produire un bruit différent, car l'action de lavage est plus intensive à certains moments.

2) Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonctions de la quantité de vaisselle, de la température d'arrivée d'eau,...

3) Programme de référence.

Tous les cycles de programme commencent par une vidange.

N'utilisez pas les produits de lavage pour lave-vaisselle sous forme de tablettes pour les cycles de lavage Rapide et Délicat.

Utilisation de l’appareil

Départ du programme

1. Frottez ou rincez les résidus alimentaires solides.
2. Chargez le lave-vaisselle.
   (Voir chargement page 13).
3. Vérifiez que le bras de lavage n’est pas gêné dans sa rotation.
4. Effectuez le contrôle des réservoirs de sel et de produit de rinçage.
5. Dosez le produit de lavage et refermez le couvercle.
6. Fermez la porte.
7. Appuyez sur la touche Marche / Arrêt.
8. Appuyez sur la touche du programme souhaité (voir tableau des programmes). Le voyant correspondant au programme s’allume. Pendant les six secondes où les deux voyants supérieurs clignotent, vous pouvez sélectionner un autre cycle de programme. Sinon, le programme sélectionné démarre. Le voyant indique toujours dans quelle phase du cycle sélectionné le lave-vaisselle se trouve.
9. Vérifiez si les filtres doivent être nettoyés lorsque le lave-vaisselle a terminé le programme.

Si les deux voyants supérieurs clignotent, vérifiez d’abord si la porte est correctement fermée ; sinon, reportez-vous à la partie « En cas d’anomalie de fonctionnement ».

Interruption du programme

1. Ouvrez la porte. Le programme s’arrête.
2. Le voyant supérieur ou central clignote, selon la phase du cycle de programme en cours.
3. Fermez la porte et le programme continue après environ 6 secondes.

Ouvrez la porte doucement lorsque le lave-vaisselle est en marche, car de la vapeur chaude peut s’en échapper.

Annulation du programme

1. Appuyez et maintenez enfoncé la touche du programme en cours jusqu’à ce que le voyant correspondant s’éteigne.
2. Relâchez la touche du programme. Le programme est à présent annulé et un nouveau programme peut être sélectionné.

Si vous éteignez simplement le lave-vaisselle, le programme sélectionné n’est pas terminé, il est seulement interrompu. Lorsque vous redémarrez le lave-vaisselle, le programme continue.

Fonction pause

La fonction pause permet d’interrompre temporairement le programme pendant un court moment.

1. Appuyez sur la touche Marche / Arrêt. Le programme s’arrête.
2. Tous les voyants s’éteignent.
3. Si vous voulez que le programme continue, appuyez une nouvelle fois sur la touche Marche/ Arrêt. Le programme continue.

Le programme ne doit pas être mis sur pause plus longtemps que nécessaire, car l’eau à l’intérieur du lave-vaisselle refroidit et doit être chauffée à nouveau, ce qui augmente la consommation d’énergie.

Annulation de la phase de séchage

Si vous ne voulez pas attendre la fin de la phase de séchage, vous pouvez l’annuler.

1. Appuyez sur la touche Marche / Arrêt. Le voyant Marche / Arrêt s’éteint.
2. Ouvrez la porte. La phase de séchage est annulée.

Fin du programme

N’éteignez pas le lave-vaisselle avant que le voyant de « Fin » de cycle de programme ne s’allume.

1. Appuyez sur la touche Marche / Arrêt. Le voyant Marche / Arrêt s’éteint.

Faites attention si vous ouvrez la porte immédiatement après la fin du programme, car de la vapeur chaude peut s’échapper. Evitez dans la mesure du possible d’ouvrir la porte du lave-vaisselle lors de son fonctionnement.

Le lave-vaisselle possède une nouvelle fonction appelée « LAVAGE PAR IMPULSIONS ». Ce système de lavage fait varier à la fois les tours de la pompe et la pression de l’eau, pour un lavage plus intensif de la vaisselle au cours d’un programme. C’est pourquoi les différentes parties d’un cycle de programme ne produisent pas le même bruit.

Chargement et déchargement du lave-vaisselle

Rangement de la vaisselle

Avant de placer la vaisselle dans l'appareil, débarrassez-la de tous les déchets alimentaires qui boucheraient les filtres et réduiraient l'efficacité de lavage.

Ne lavez pas en machine de la vaisselle de petite dimension qui pourrait facilement sortir du panier.

Rangez la vaisselle sale dans le panier immédiatement après usage. Ne procédez au lavage que lorsque l'appareil est chargé en totalité.
Les casseroles contenant des aliments attachés ou brûlés doivent faire l'objet d'un trempage préalable.

- Mettez toujours les verres, tasses et bols tournés vers le bas.
- Inclinez les plats creux (assiettes à soupe, etc.) de manière à ce que l'eau puisse s'écouler lors du séchage.
- Evitez le contact entre les pièces de vaisselle, pour obtenir de meilleurs résultats de lavage. Ceci est particulièrement important concernant le panier à couverts : les cuillères empilées les unes dans les autres, etc. ne peuvent tout simplement pas être l avées correctement. L'eau doit pouvoir atteindre toutes les surfaces sales.
- Assurez-vous que les couverts aux manches très fins ou d'autres objets ne passent pas à travers les ouvertures du panier, et empêchent le bras de lavage de tourner.
- Les couverts en argent ont tendance à noircir s'ils sont mélangés à des couverts en inox. Disposez-les dans le panier à couverts, séparés des autres.
- La vaisselle suivante n'est pas indiquée pour le lavage en lave vaisselle (bien qu'elle soit vendue comme pouvant être lavée en lave vaisselle) : les couverts avec manche en bois ou en corne ou constitués d'éléments collés, les couverts en bronze, les casseroles avec manche en bois, les objets en aluminium, les objets en cristal, les objets en plastique, porcelaines anciennes ou peintes à la main, la vaisselle ancienne décorée à l'or ou autres décors anciens.
- Le cuivre, l'étain et le laiton ont tendance à se tacher. L'aluminium et l'argent ont tendance à noircir et se décolorer lors du lavage. Les résidus alimentaires d'œuf et de moutarde sont souvent à l'origine de décolorations et de taches sur l'argent. Veillez à bien rincer et enlever les résidus alimentaires sur l'argent s'il n'est pas immédiatement lavé après avoir été utilisé.
- Les objets en cristal et en plastique, si leur lavage en lave vaisselle n'est pas garanti, devront être lavés à la main.
- Lorsque vous lavez de la vaisselle fragile, sélectionnez le programme avec la température de lavage la plus basse.
- Les substances fortement colorées comme le ketchup par exemple peuvent laisser temporairement des traces au fond de la cuve. Celles-ci disparaissent au lavage suivant.
- Certaines qualités de verre peuvent devenir opaques après de nombreux lavages en machine.
- Les objets en fer ou en fonte peuvent rouiller et tacher d'autres pièces de vaisselle.
- Certaines décorations ne sont pas garanties pour résister au lavage en machine et peuvent perdre leurs couleurs.
- Faites toujours quelques essais avec une seule pièce de service si vous doutez des effets de lavage.
- Ne placez pas de couteaux pointes vers le haut. Il est plus sûr de les poser horizontalement dans le panier principal.
- Si nécessaire, le dessus et la poignée du panier à couvert sont amovibles.

En cas de doute, prenez contact avec le fabricant de l'objet.

Au moment où vous achetez de la nouvelle vaisselle, vérifiez si elle est indiquée pour le lavage en lave vaisselle.

Avant de fermer la porte, assurez-vous que le bras de lavage puisse tourner librement.

Fermez toujours la porte après avoir chargé ou sorti la vaisselle. Une porte ouverte représente toujours un danger.

Déchargement

Laissez la porte de l'appareil entrouverte en fin de programme pour permettre le séchage naturel de la vaisselle.
Attendez quelques minutes avant de sortir la vaisselle ; vous obtiendrez de meilleurs résultats de séchage.

Entretien et nettoyage

Nettoyage intérieur

Nettoyez les joints d'étanchéité de la porte et les distributeurs de produit de lavage et de rinçage avec un chiffon humide. Tous les 3 mois, effectuez un programme de lavage à 65°C sans vaisselle et avec du produit de lavage.

Nettoyage du filtre central

Ce filtre a pour fonction de retenir les particules solides les plus volumineuses. Veillez toujours à ce que ce filtre soit propre. Sortez-le en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et lavez-le sous l'eau courante. Une fois le nettoyage terminé, remontez le filtre dans son emplacement d'origine.

Nettoyage du grand filtre

Il est tout aussi important de tenir propre ce filtre. S'il est sale ou bouché, les résultats obtenus avec le lave vaisselle s'en ressentent. Il est facile à sortir après avoir retiré le filtre central. Lavez-le sous l'eau courante.
Une fois le nettoyage terminé, replacez le grand filtre puis le filtre central.

⚠ **N'utilisez jamais le lave vaisselle sans filtres.**

ⓘ Un positionnement incorrect des filtres entraîne de mauvais résultats de lavage.

ⓘ Un mauvais entretien des filtres peut diminuer l'efficacité de lavage.

Nettoyage du bras de lavage

Il est important que les orifices du bras de lavage ne soient pas obstrués. Un orifice bouché du bras peut en effet diminuer nettement la qualité de lavage.
Si le bras de lavage doit être nettoyé, dévissez l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, retirez la rondelle et sortez le bras en le soulevant.
Nettoyez et débouchez les orifices du bras de lavage pour en retirer les résidus alimentaires.

Nettoyage extérieur

Nettoyez régulièrement les surfaces extérieures de l'appareil à l'aide d'un détergent doux. Terminez en éliminant toute trace résiduelle de produit à l'aide d'un chiffon doux et humide.

⚠ **N'employez jamais de produits abrasifs ou de solvants (acétone, trichloréthylène, etc.).**

En cas d'absence prolongée

Si vous ne devez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps :

☞
1. Débranchez la prise de courant et coupez l'arrivée d'eau.
2. Remplissez le réservoir de produit de rinçage.
3. Laissez la porte entrouverte pour éviter la formation de mauvaises odeurs.
4. Laissez l'intérieur de l'appareil propre.

Protection du lave-vaisselle contre le gel

Si le lave-vaisselle est placé dans un environnement où la température tombe parfois en dessous de 0° C, la petite quantité d'eau restant à l'intérieur des éléments du lave-vaisselle risque de geler et de l'endommager.
Pour prévenir ce risque, vous devez :

☞
1. Fermez l'arrivée d'eau du lave-vaisselle.
2. Retirez les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange.
3. Vérifiez la présence de sel dans le bac à sel de l'adoucisseur d'eau.

ⓘ Cet appareil doit être utilisé et placé uniquement à l'intérieur de l'habitation, à température ambiante. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage dû au gel.

Déplacement de l'appareil

Si vous devez déplacer l'appareil (lors d'un déménagement, etc.)

☞
1. Débranchez-le.
2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
3. Retirez les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange à l'appareil.

Evitez de trop incliner l'appareil pendant le transport.

Informations concernant les centres de test

Le réservoir de sel régénérant et le distributeur de produit de rinçage doivent être remplis conformément à la notice d'utilisation.
Avant la première utilisation, procédez à un éventuel nettoyage de la cuve en effectuant 1 ou 2 cycles de lavage sans vaisselle.

Norme de test :	EN 50242 ou EN 60704
Capacité nominale :	de 6 couverts à la norme EN 50242
Chargement du panier :	conformément à l'illustration ci-dessous
Programme de test :	éco 55° C
Produit de lavage (IEC type B) :	15 gr. dans le distributeur + 3 gr. dans le distributeur de prélavage
Conditions de rinçage (type III) :	réglage 3
Pression d'alimentation en eau :	minimum 0,8 bar, maximum 10 bar
Ecoulement eaux usées :	conformément à l'illustration ci-dessous

Paniers

Panier principal
Panier couvert

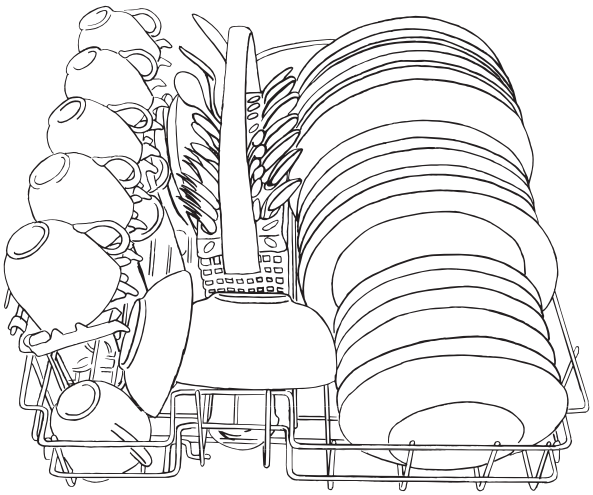

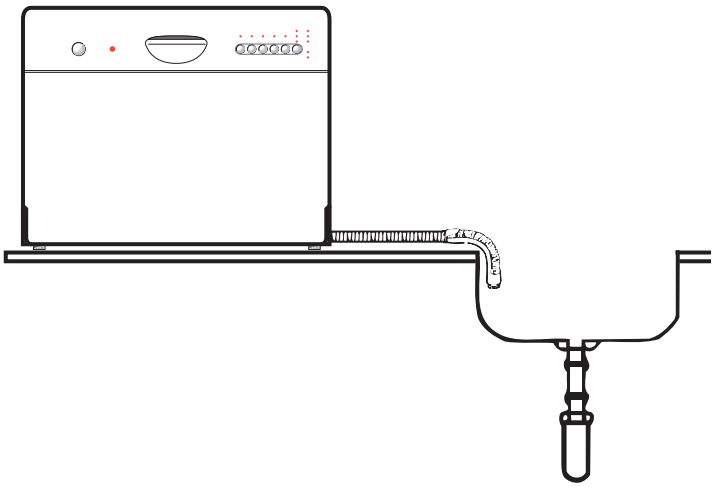

En cas d’anomalie de fonctionnement

Certaines anomalies de fonctionnement peuvent dépendre d’opérations d’entretien non correctes ou d’oubli. Si vous constatez une anomalie de fonctionnement, reportez-vous au tableau ci-dessous avant de faire appel au service après vente. Dans la majorité des cas, vous pourrez y remédier vous même.

Symptôme	Solution
Le programme ne démarre pas.	• La porte est-elle correctement fermée? • Avez-vous appuyé sur la touche Marche / Arrêt? • Le robinet d’arrivée d’eau est-il ouvert? • Le lave-vaisselle est-il branché? • Le fusible est-il en bon état? • La touche départ différé est-elle enfoncée?
Le lave-vaisselle ne se remplit pas d’eau.	• Le robinet d’arrivée d’eau est-il ouvert? • Votre alimentation en eau courante a-t-elle été temporairement coupée? • Le tuyau d’arrivée d’eau est-il plié ou obstrué? • Le filtre à l’intérieur du tuyau d’arrivée d’eau est-il bouché? • La pression d’arrivée d’eau est-elle trop faible?
L’eau n’est pas vidangée à la fin du cycle.	• Avez-vous ouvert la porte avant que le voyant « Fin » s’allume et que le cycle de programme ne soit fini? • Les filtres sont-ils bouchés? • Le tuyau d’évacuation est-il plié?
La vaisselle n’est pas propre.	• Est-ce que quelque chose a empêché le bras de lavage de tourner? • Les orifices du bras de lavage sont-ils obstrués? • Le panier est-il trop chargé? • La vaisselle est-elle correctement en placée? • Les filtres sont-ils bouchés? • Les filtres sont-ils correctement en place? • Avez-vous correctement dosé le produit de lavage? • Le bouchon du réservoir de sel est-il correctement fermé? • Avez-vous sélectionné un programme à une température trop basse? • Le distributeur de produit de rinçage est-il vide?
Traces de calcaire.	• Le réservoir de sel est-il vide / l’adoucisseur d’eau est-il réglé correctement? • Le distributeur de produit de rinçage est-il réglé sur un dosage trop faible?
Le lave-vaisselle est bruyant.	• Les pièces de vaisselle se cognent-elles les unes contre les autres? • Le bras de lavage touche-t-il la vaisselle?
Sifflement pendant le lavage.	• Ce n’est pas un dysfonctionnement.
La vaisselle n’est pas tout à fait sèche et ne brille pas.	• Le distributeur de produit de rinçage est-il vide? • La vaisselle a-t-elle été laissée trop longtemps dans le lave-vaisselle?
La porte est difficile à fermer.	• Le lave-vaisselle est-il de niveau?
Le bras de lavage ne tourne pas.	• La vaisselle est-elle correctement chargée?

En cas d’anomalie de fonctionnement

Si le voyant supérieur ou central clignote, il est possible de résoudre l’anomalie vous-même. Lorsque l’anomalie est résolue, appuyez sur la touche Marche / Arrêt et le programme se poursuit. Si l’anomalie persiste ou se reproduit, contactez votre service après-vente. Si d’autres voyants clignotent, informez-en également votre service après-vente.

Symptôme	Solution
Le voyant supérieur clignote.	• Le robinet d’arrivée d’eau est-il ouvert? • Le filtre à l’intérieur du tuyau d’arrivée d’eau est-il bouché? • Le tuyau d’arrivée d’eau est-il plié ou obstrué?
Le voyant central clignote.	• Votre système d’évacuation des eaux usées est-il bouché?

⚠ **N’essayez jamais de réparer vous-même le lave-vaisselle. Les réparations effectuées par des personnes non agréées ou inexpérimentées risquent de causer des blessures ou de graves dysfonctionnements.**

Service après-vente

En cas d’anomalie de fonctionnement, reportez-vous à la partie « En cas d’anomalie de fonctionnement ». Si malgré toutes les vérifications une intervention s’avère nécessaire, le vendeur de votre appareil est le premier habilité à intervenir. A défaut (déménagement de votre part, fermeture du magasin où vous avez effectué l’achat ...), veuillez consulter l’Assistance Consommateurs qui vous communiquera alors l’adresse d’un Service Après Vente.

En cas d’intervention sur votre appareil, exigez du Service Après Vente les Pièces de Rechange certifiées Constructeur.

Plaque signaletique

En appelant un Service Après Vente, indiquez-lui le modèle, le numéro de produit et le numéro de série de l’appareil. Ces indications figurent sur la plaque signalétique située sur votre appareil.

Garantie

Conformément à la Législation en vigueur, votre Vendeur est tenu, lors de l’acte d’achat de votre appareil, de vous communiquer par écrit les conditions de garantie et sa mise en œuvre appliquées sur celui-ci.

Sous son entière initiative et responsabilité, votre Vendeur répondra à toutes vos questions concernant l’achat de votre appareil et les garanties qui y sont attachées. N’hésitez pas à le contacter.

A l'attention de l'installateur

⚠ **Tous travaux électriques nécessaires à l'installation de cet appareil doivent être réalisés par un électricien qualifié.**

⚠ **Tous travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de cet appareil doivent être réalisés par un plombier qualifié.**

Caractéristiques techniques

Capacité :	Couverts et vaisselle pour 6 personnes conformément à la norme EN 50242	
Dimensions :	Hauteur	447 mm
	Largeur	546 mm
	Profondeur (jusqu'au bord de la porte)	480 mm
	Profondeur (jusqu'au milieu de la porte)	507 mm
Poids :	Net	22 kg
Pressions d'eau :	Minimum	80 kPa (0,8 bar)
	Maximum	1000 kPa (10 bar)
Informations électriques :	Alimentation électrique	230 V - 50 Hz
	Fusible	10 A
	Elément chauffant	1100 W
	Puissance nominale	1180 W

CE Cet appareil est conforme aux directives Communautaires suivantes :

– 73/23/CEE du 19.02.1973 – directive relative au matériel à basse tension et modifications successives
– 89/336/CEE du 03.05.1989 – directive relative à la compatibilité électromagnétique et modifications successives
– 92/31/EEC)

Déballage

A la réception de l'appareil, déballez-le ou faites-le déballer immédiatement. Vérifiez son aspect général. Faites les éventuelles réserves par écrit sur le bon de livraison dont vous garderez un exemplaire.

⚠ **Ne laissez jamais les emballages à portées des enfants.**

Accessoires

Vérifiez la présence des accessoires suivants avec le lave-vaisselle lors du déballage :

– Un entonnoir pour remplir le réservoir de sel régénérant (1)
– Coude pour le tuyau de vidange (2)

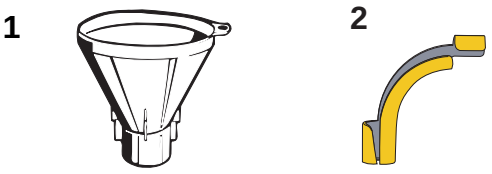

Utilisation

Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.

Emplacement

L'appareil est conçu pour être installé sur un évier de cuisine ou un plan de travail.
Placez l'appareil, si possible, à proximité d'une arrivée d'eau (robinet) et d'une évacuation.
Pour fonctionner de manière optimale, l'appareil doit être installé de niveau. Les pieds réglables (plages de réglage : 5 mm) chacun permettent de placer l'appareil parfaitement de niveau.

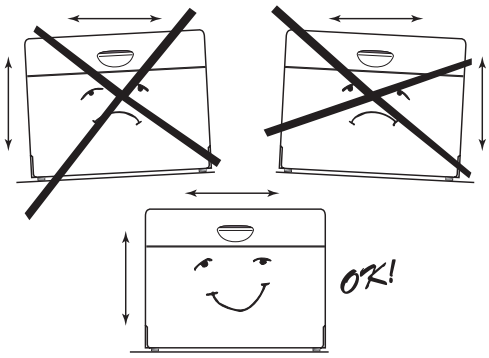

La conception de votre lave vaisselle ne permet pas l'encastrement d'une table de cuisson.

Installation

Arrivée d’eau

Cet appareil est équipé d’une sécurité qui empêche le retour de l’eau usée à l’intérieur du lave-vaisselle. Ces fonctions sont conformes aux réglementations en vigueur de sécurité technique en matière d’eau.

Si le siphon d’évacuation de votre évier a une vanne de non retour incorporée, cela peut empêcher l’évacuation correcte du lave-vaisselle. Nous vous conseillons donc de l’enlever.

Ce lave vaisselle peut être alimenté en eau froide ou chaude jusqu’à 65°C maximum. Nous vous conseillons néanmoins le raccordement à une arrivée d’eau froide.

Contrôlez que la pression de l’eau d’alimentation n’excède pas les valeurs indiquées dans les caractéristiques techniques.
Votre société de distribution d’eau peut vous renseigner sur la pression de l’eau de votre région.

Il est important de placer près de la machine un robinet d’arrêt d’eau, facilement accessible. Il existe des mitigeurs pour cuisine, avec raccord pour lave vaisselle ainsi que des adaptateurs qui permettent le branchement sur d’anciens modèles de robinets.

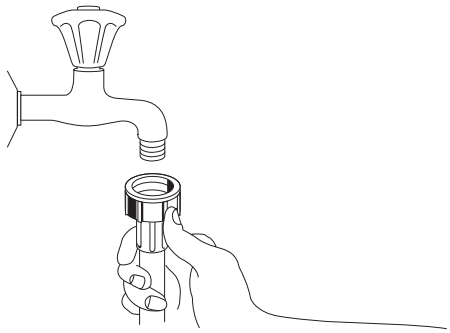

Branchez le tuyau à un robinet avec un raccord 20/27 (3/4’’) ou à une prise d’eau.

Vérifiez que les deux extrémités du tuyau soient bien vissées afin d’éviter d’éventuelles fuites d’eau.

Le tuyau d’arrivée d’eau ne doit pas être raccordé à toute forme de tuyau de rallonge. S’il est trop court, le tuyau entier doit être remplacé par un tuyau haute pression plus long, spécialement conçu à cette fin.

Evitez toute pliure ou étranglement du tuyau qui pourrait empêcher ou ralentir le passage de l’eau.

L’extrémité du tuyau branchée à l’appareil peut être orientée selon les besoins, il suffit de desserrer l’écrou de fixation. Revissez-le bien pour éviter les fuites d’eau.

Vérifiez que l’écrou est bien serré avant de mettre la machine en place.

Utilisez uniquement le tuyau d’arrivée fourni avec le lave-vaisselle, ne réutilisez pas un ancien tuyau d’arrivée.

Installation

Vidange

Contre les dégâts des eaux, le lave-vaisselle est équipé d'un système de sécurité. En cas de dysfonctionnement, la pompe de vidange se met automatiquement en marche et l'eau restante dans le lave-vaisselle est pompée vers l'extérieur.

Le système de sécurité d'eau fonctionne également lorsque le lave-vaisselle est à l'arrêt. Cependant, le lave-vaisselle doit être branché.

Placez le tuyau de vidange au dessus de l'évier, comme indiqué.
Il peut également être branché au siphon de l'évier. Il ne doit se trouver à aucun endroit à une hauteur supérieure à 75 cm au-dessus de la surface sur laquelle est posé le lave-vaisselle. S'il se trouve plus haut, le fonctionnement du lave-vaisselle risque d'être entravé.

Il est également important que ce tuyau ne soit en aucun endroit écrasé ou plié et de s'assurer que le diamètre intérieur du tuyau n'est pas inférieur à 13 mm, à aucun endroit. Si le tuyau de vidange est trop long, il peut être facilement coupé à la bonne longueur.

1. Coupez le tuyau à la bonne longueur à l'aide d'un couteau pointu.
2. Fixez le coude fourni à l'extrémité du tuyau.

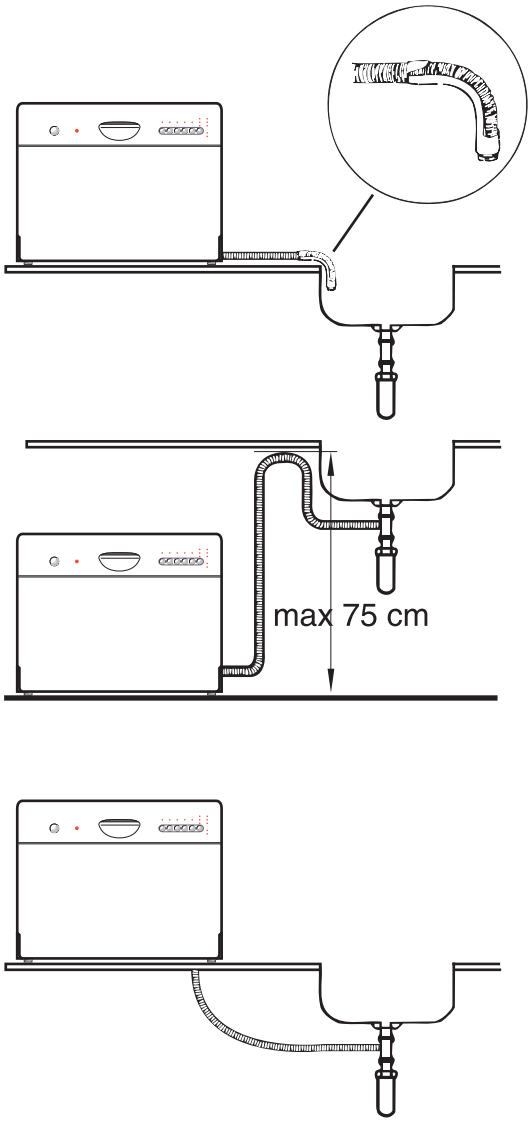

Installation

Branchement électrique

⚠ **L’installation de votre appareil doit être réalisée par un technicien qualifié.**

⚠ **L’appareil doit être débranché avant ou pendant l’installation ou dans l’éventualité d’une intervention.**

Ce lave vaisselle ne peut être branché qu’en mono-phasé 230V – 50 Hz.
Calibre des fusibles de ligne (un par phase) : 10 A.
Vérifiez que votre compteur et les fusibles peuvent supporter l’intensité absorbée par la machine compte tenu des autres appareils électriques branchés.

Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre, qui doit être obligatoirement raccordée conformément aux normes en vigueur (NF C 15.100) et aux prescriptions de l’E.D.F.

Notre responsabilité ne saurait être engagée, en cas d’accidents ou incidents provoqués par une mise à la terre inexistante ou défectueuse.

ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE SAS
43, avenue Félix Louat - BP 50142 - 60307 SENLIS CEDEX
Tél. : 03 44 62 22 22
S.A.S au capital de 67 500 000 € - 552 042 285 RCS SENLIS

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes modifications liées à l'évolution technique (décret du 24.03.78).

The Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*

Le Groupe Electrolux est le premier fabricant mondial d'appareils domestiques, d'entretien et d'extérieur. Plus de 55 millions de produits du Groupe Electrolux (tels que réfrigérateurs, cuisinières, lave-linge, aspirateurs, tronçonneuses, tondeuses à gazon) sont vendus chaque année pour un montant d'environ 14 milliards d'Euros dans plus de 150 pays à travers le monde.

ARTHUR MARTIN ELECTROLUX

Pour tenir nos engagements, nous écoutons les Consommateurs

Le SERVICE CONSEIL CONSOMMATEURS ARTHUR MARTIN ELECTROLUX est le lien privilégié entre la marque et ses Consommateurs. Il assure en permanence une double mission : satisfaire au mieux vos exigences et tirer parti de cette proximité pour améliorer sans cesse les produits que nous vous proposons.

AVANT L'ACHAT

Notre SERVICE CONSEIL CONSOMMATEURS répond avec clarté et précision à toutes vos sollicitations concernant l'éventail de nos gammes de produits et vous apporte des conseils pour vous aider dans votre choix en fonction de vos propres besoins.

APRÈS L'ACHAT

Exprimez-vous sur la perception que vous avez de nos produits et votre satisfaction à l'usage. Mais interrogez aussi nos spécialistes sur l'utilisation et l'entretien de vos appareils. C'est alors que notre mission prend tout son sens. Ecouter, comprendre, agis : trois temps essentiels pour tenir l'engagement de la marque dans le plus grand respect du Consommateur.

A BIENTÔT !

SERVICE CONSEIL CONSOMMATEURS
ARTHUR MARTIN ELECTROLUX
BP 50142 - 60307 SENLIS CEDEX

AFAQ ISO 9002

Tél.: 03 44 62 22 22 - Fax : 03 44 62 21 54

E-MAIL : ame-scc.fau@electrolux.fr

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

Pour toute question technique :

ASSISTANCE CONSOMMATEURS
BP 20139 - 60307 SENLIS CEDEX

Tél.: 03 44 62 27 73

E-MAIL : ehp.consommateur@electrolux.fr

Permanence téléphonique du lundi au vendredi

ARTHUR MARTIN
Electrolux

Nous vous donnerons toujours plus.